



# **Elektro Golf Trolley SPIRIT & SPIRIT COMPACT**

Bedienungsanleitung

Version 1c

# Inhalt

Lieferumfang.....	3
Optionales Zubehör .....	3
Gesamtüberblick: Elektro Golf Trolley .....	4
Radmontage .....	5
Aufklappen des Elektro Golf Trolley .....	5
Akku & Ladegerät.....	6
Bedienelement.....	7
USB-Anschluss.....	8
Fernbedienung .....	8
Scorecardhalter .....	9
Schirmhalter .....	11
Hilfsrad .....	11
FAQ .....	12
Notizen .....	15
Impressum.....	16

## Lieferumfang

- ✓ 1 Stück Grundrahmen vormontiert inkl. Vorderrad
- ✓ 2 Stück Rad Gross
- ✓ 1 Stück LiFePO4-Akku
- ✓ 1 Stück Ladegerät mit Stromkabel
- ✓ 1 Stück Bedienungsanleitung
- ✓ 1 Stück Akkubelblatt „Korrektter Umgang mit Trolley Akkus“

## Optionales Zubehör

- Zubehörpaket (Scorecard-/Schirmhalter, Transporttasche und Golfschirm)
- Fernbedienungsset (Fernbedienung und Hilfsrad)
- Zubehörkorb
- Anhängetasche
- Zubehörtasche
- Getränkehalter
- Achsenschutz
- Radtaschen
- Akkutasche
- Universal Smartphonehalter
- Golfschirm XXL

## Gesamtüberblick: Elektro Golf Trolley

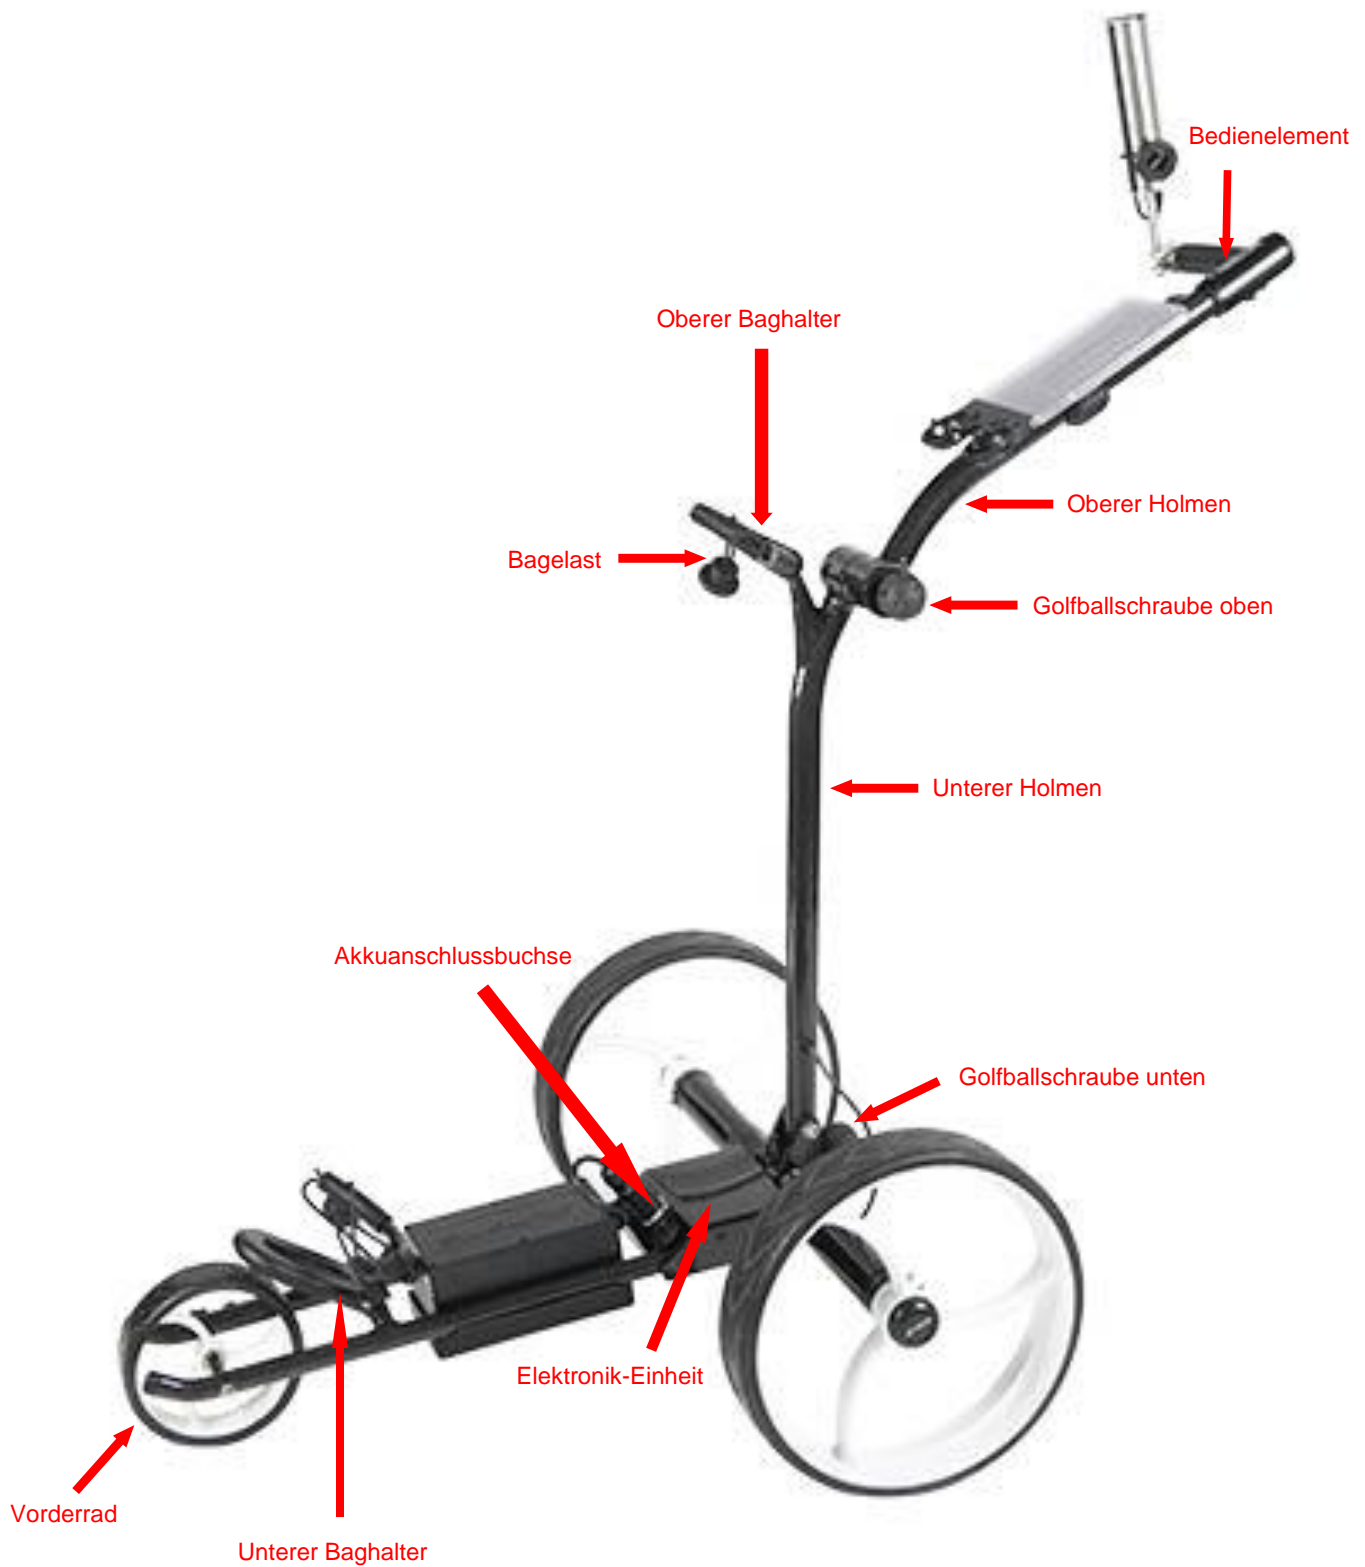


Bild 1: Gesamtüberblick Elektro Golf Trolley

Laufende Änderungen in Text und Bild vorbehalten!

## Radmontage

Achten Sie beim Montieren der beiden Räder auf die Laufrichtung des vorderen Pneus. Drücken Sie mit dem Zeige- und Mittelfinger auf die kleinen silbernen Knöpfe. Schieben Sie das Rad auf die Achse und drehen Sie das Rad bis es auf dem Kranz einrastet. Die erste von den zwei Kerben ist für den Freilauf (kleiner Spalt zwischen Achse und Rad).

Um das Rad zu lösen, drücken Sie auf die silbernen Knöpfe und ziehen Sie das Rad von der Achse.



Bild 2: Rad & Achse mit kleinen, silbernen Knöpfen

## Aufklappen des Elektro Golf Trolley

Klappen Sie den unteren Holmen bis zum Anschlag auf.

Befestigen Sie den Holmen mittels drehen der Golfballschraube im Uhrzeigersinn, bis die Golfballschraube satt sitzt. Bitte beachten Sie, dass sich die Golfballschraube ohne grossen Kraftaufwand in das Gewinde eindrehen lässt.

Falls es klemmt, wieder herausdrehen und erneut vorsichtig versuchen.

Zum Lösen müssen Sie die Golfballschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie nicht mehr greift und sich „lose“ anfühlt.

Verfahren Sie gleich mit dem oberen Holmen. Befestigen Sie den Holmen in der gewünschten Höhe, indem Sie die Golfballschraube im Uhrzeigersinn drehen, bis diese satt sitzt.

**Wichtig:** Die Verzahnung muss ineinandergreifen! Nie mit der unkorrekten Verzahnung anziehen, ansonsten kann ein Schaden entstehen.



Bild 3: Golfballschraube unten

## Akku & Ladegerät

Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie den Akku zuerst mit dem mitgelieferten Ladegerät komplett aufladen. Der Akku ist vollgeladen, wenn alle 4 LED grün leuchten. Der Akku reicht für bis zu 45 Löcher – je nach Spieldauer und Spielverhältnissen. Ein kompletter Ladezyklus dauert ungefähr 3 Stunden.



*Bild 4: Akku und Ladegerät*

Legen Sie den Akku in die dafür vorgesehene Wanne. Bitte verwenden Sie nur den original mitgelieferten at-hena Akku.

Verbinden Sie den Akkustecker mit der Akkubuchse.



*Bild 5: Akkustecker*

## Bedienelement

Drücken Sie die Start-/Stopptaste für ca. 2 Sekunden, um den Elektro Golf Trolley einzuschalten. Die Akku-Ladestandanzeige beginnt nun zu leuchten.

Sobald die Akku-Ladestandanzeige nur noch rot leuchtet (ca. 25%), empfehlen wir den Akku neu aufzuladen.



Bild 6: Bedienelement

Mit dem Geschwindigkeitsrad (Potentiometer) können Sie den Elektro Golf Trolley in der gewünschten Geschwindigkeit stufenlos regulieren. Drehen Sie das Rad dafür einfach langsam mit dem Zeigefinger im Uhrzeigersinn nach vorne.

Bei kurzem Drücken der Start/Stopptaste können Sie den Trolley stoppen, ohne dass er komplett abschaltet. Bei einem weiteren Drücken dieser Taste fährt der Trolley wieder automatisch, mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit, weiter.

Mit der Vorlauftaste können Sie den Elektro Golf Trolley mit festgelegter Geschwindigkeit auf eine fest vorgegebene Distanz vorausfahren lassen. (1x drücken ca. 10 Meter, 2x drücken ca. 20 Meter, 3x drücken ca. 30 Meter.)

## USB-Anschluss

Mit dem USB-Anschluss können persönliche Gegenstände, wie z.B. GPS-Golf Uhr oder Smartphone geladen werden. Die Reichweite des Akkus wird dadurch geringfügig verkürzt.



## Fernbedienung

Die Fernbedienung ermöglicht Ihnen, den Golf Trolley aus einer Distanz von circa 30 Metern sicher zu steuern.

Bitte schützen Sie die Fernbedienung vor Feuchtigkeit, ansonsten entfällt der Garantieanspruch. Sobald die Signal-LED-Anzeige bei der Fernbedienung nur noch schwach leuchtet, sollten Sie die Batterien auswechseln.

- A Vorwärtsfahren
- B Links drehen
- C Rechts drehen
- D Rückwärtsfahren
- E Signal-LED
- F Stopp
- G Vorlauffunktion
- H Ein/Aus Schalter





## Scorecardhalter


**Schritt 1:** Nehmen Sie den Scorecardhalter aus der Schachtel und entfernen Sie die Luftpolsterfolie.




**Schritt 2:** Öffnen Sie den Deckel und lösen die beiden schwarzen Kreuzschrauben komplett.



**Schritt 3:** Entferne Sie die gewölbte Unterseite der Montagevorrichtung.

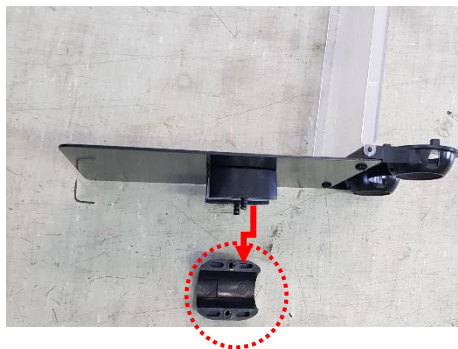


**Schritt 4:** Setzen Sie den Scorecardhalter auf den oberen Holmen ca. 2 Fingerbreit entfernt vom Geschwindigkeits Rad.

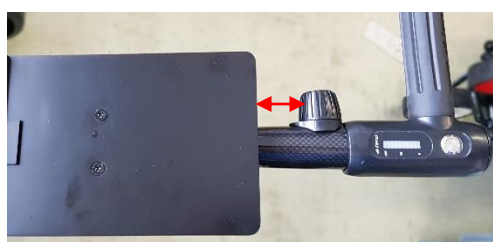

**Schritt 5:** Positionieren Sie die Unterseite der Montagevorrichtung auf der Unterseite des oberen Holmen, anschliessend können Sie die Kreuzschrauben leicht anziehen.



**Schritt 6:** Drücken Sie mit dem Handballen die Unterseite nach oben, sodass die Schrauben über den Scorecardhalter herausragen.

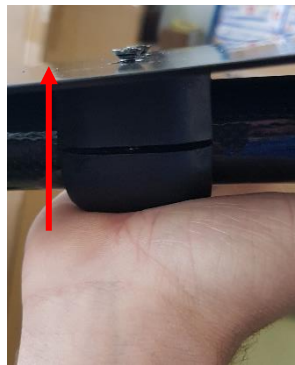

**Schritt 7:** Nun können Sie die beiden Kreuzschrauben komplett anziehen. Dabei darauf achten, dass der Scorecardhalter waagrecht ausgerichtet ist.



## Schirmhalter

Drehen Sie den Schirmhalter im Uhrzeigersinn in das Gewinde der vormontierten Klemme neben dem Griff. Für den optimalen Halt drehen Sie den Schirmhalter so weit wie möglich im Uhrzeigersinn. Um die Spannung zu lösen und den Schirmhalter bewegen zu können, drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn.



## Hilfsrad

Entfernen Sie den Schnellverschluss-Bolzen vom Hilfsrad und schieben Sie das Hilfsrad hinten in die Vorrichtung. Anschliessend wird das Hilfsrad mit dem Schnellverschluss-Bolzen wieder gesichert.

**Das Hilfsrad wird beim Fahrbetrieb mit der Fernbedienung zwingend benötigt. Ebenfalls empfehlen wir das Hilfsrad beim Betrieb mit der Vorlauffunktion und/oder bei montiertem Schirm aus Sicherheitsgründen ebenfalls anzubringen.**



## FAQ

### **Wie reinige ich meinen at-hena Elektro Golf Trolley korrekt?**

at-hena Elektro Golf Trolleys haben verschiedene elektronische Komponenten verbaut. Verwenden Sie daher für die Reinigung einen feuchten Lappen und vermeiden Sie zu viel Wasserkontakt. Wasserbäder oder Druckluft mit Wasser kombiniert sind absolut ungeeignet für Elektro Golf Trolleys.

### **Wie oft sollte ich meinen at-hena Elektro Trolley in den Service bringen?**

Wir empfehlen eine professionelle Wartung alle 1-2 Jahre abhängig von der Häufigkeit der Nutzung. Ein regelmässiger Wartungsservice kann die Lebensdauer Ihres Elektro Golf Trolleys verlängern.

### **Was mache ich, wenn mir der at-hena Golf Trolley Akku runtergefallen ist?**

Wir empfehlen den Akku möglichst zeitnahe durch uns überprüfen zu lassen. Falls lediglich das Kunststoff Gehäuse beschädigt ist, tauschen wir dieses aus und somit können Folgeschäden verhindert werden.

### **Wie lagere ich den at-hena Golf Trolley Akku korrekt?**

Wir empfehlen die at-hena Akkus bei Raumtemperatur aufzubewahren. Der Akku sollte nicht unter 5° C (z.B. unbeheizte Garage/Keller) oder über 45° C (Hochsommer im Auto) gelagert werden. Bei längerem Nichtgebrauch empfehlen wir diesen alle 2-3 Monate komplett aufzuladen.

### **Wieso stoppt mein Trolley im Handbetrieb von selbst?**

Es kann sein, dass die Elektronik vom Golf Trolley bei zu niedriger Akkuspannung den Betrieb selbst stoppt, um eine Tiefenentladung des Akkus zu vermeiden. Sobald die Elektronik oder einer der beiden Motoren wegen zu hohen Temperaturen überlastet wird, schaltet sich der Golf Trolley automatisch aus. Nach Normalisierung der Temperatur lässt sich der Trolley wieder einschalten.

### **Der Trolley lässt sich nicht einschalten, was kann ich tun?**

Kontrollieren Sie ob der Akku voll aufgeladen und dieser korrekt am Trolley angeschlossen ist. Halten Sie anschliessend den Einschaltknopf für 2-3 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige an der Bedienung aufleuchtet.

### **Was kann ich machen, wenn mein Trolley nicht fährt?**

Kontrollieren Sie ob die beiden grossen Räder korrekt und bündig montiert sind. Anschliessend prüfen Sie, dass das Geschwindigkeitsrad auf Anschlag steht (im Gegenuhrzeigersinn) bevor Sie dieses aufdrehen, um loszufahren.

### **Was kann ich machen, wenn mein Akku während der Runde leer ist?**

Alle at-hena Trolleys haben eine Not Freilauffunktion. Rasten Sie dafür beide grossen Räder in der äusseren Position ein, sodass ein leichter Spalt zu den Motoren sichtbar wird.

### **Der Trolley funktioniert, mit der Fernbedienung jedoch kaum oder gar nicht?**

Bitte prüfen Sie die Batterien in der Fernbedienung. Die kleine LED-Anzeige oben mittig auf der Fernbedienung sollte leuchten, wenn Sie eine Taste drücken. Zudem müssen Sie auch sicherstellen, dass die Fernbedienung mit dem Golf Trolley verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, gehen sie wie folgt vor: Drücken und halten Sie zuerst die Stopp-Taste auf der Fernbedienung und schalten sie dann den Trolley mittels der ein/aus Taste am Bedienelement ein, nun sollte die LED-Anzeige am Trolley stetig blinken. Die Fernbedienung sollte nun wieder auf Ihren Golf Trolley programmiert sein.

### **Wieso stoppt mein Trolley im Fernsteuerbetrieb von selbst?**

Es kann sein, dass die Elektronik vom Golf Trolley bei zu niedriger Akkuspannung den Betrieb selbst stoppt, um eine Tiefenentladung des Akkus zu vermeiden. Sobald die Elektronik oder einer der beiden Motoren wegen zu hohen Temperaturen überlastet wird, schaltet sich der Golf Trolley automatisch aus. Nach Normalisierung der Temperatur lässt sich der Trolley wieder einschalten.

### **Wieso braucht es zusätzlich ein Hilfsrad?**

Das Hilfsrad gewährleistet die Stabilität, wenn Sie Ihren Golf Trolley mit der Fernbedienung steuern. Es verhindert, dass Ihr Trolley beim Rückwärtsfahren oder an steilen Passagen nach hinten kippt.

### **Wieso fährt der Elektro Golf Trolley im Normalbetrieb nicht geradeaus?**

Bitte stellen Sie zunächst sicher, dass die Gewichtsverteilung im Golfbag auf der rechten und linken Seite ungefähr gleich ist. Ist dies der Fall, können Sie am Vorderrad auf beiden Seiten die silbernen Muttern ein wenig lösen. Danach lassen sich die kleinen schwarzen Muttern leicht anziehen bzw. lockern, um den „Geradeauslauf“ zu justieren. Ziehen Sie nun die silbernen Muttern wieder an.



Bild 7: Geradeauslauf

### **Was muss ich machen, wenn mein at-hena Elektro Golf Trolley defekt ist?**

Kontaktieren Sie uns unter 043 495 00 10, per Mail [technik@at-hena.ch](mailto:technik@at-hena.ch) oder besuchen Sie einen unserer schweizweiten Verkaufsstandorte.

**Notizen**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

***Go the smart way.***

## **Impressum**

at-hena Golf Center  
Adrenio GmbH  
Bernstrasse 88  
8953 Dietikon  
Schweiz

shop@at-hena.ch  
at-hena.ch  
+41 (0) 43 495 00 10

© at-hena 2021, ein Produkt der Adrenio GmbH, Schweiz