



Elektro Golf Trolley go-flat

Bedienungsanleitung AH03

Version 1b

Inhalt

Lieferumfang.....	5
Optionales Zubehör	5
Gesamtüberblick: Elektro Golf Trolley	6
Radmontage	7
Aufklappen des Elektro Golf Trolley	7
Akku & Ladegerät	8
Bedienelement.....	9
Geschwindigkeitsrad / Potentiometer	10
Start-/Stopptaste.....	10
Vorlauftaste	10
Spurassistent im Hang.....	11
USB-Anschluss.....	11
Baghalterungen	12
Vorderrad umklappen	12
FAQ	13
Impressum.....	16



Lieferumfang

- ✓ 1 Stück Grundrahmen vormontiert inkl. Vorderrad
- ✓ 2 Stück Rad Gross
- ✓ 1 Stück LI-ION Akku
- ✓ 1 Stück Ladegerät mit Stromkabel
- ✓ 1 Stück Adapter Akku zu Ladegerät Magnetstecker
- ✓ 2 Stück Baghalter
- ✓ 1 Stück Werkzeug Vorderrad
- ✓ 1 Stück Bedienungsanleitung
- ✓ 1 Stück Akkubehälter, «Korrekt Umgang mit Trolley Akkus»

Optionales Zubehör

- Zubehörpaket (Scorecard-/Schirmhalter und Golfschirm)
- Transporttasche
- Radtasche
- Zubehörkorb
- Anhängetasche
- at-hena Trolley Tasche
- Getränkehalter
- Achsenschutz
- Golfschirm XXL
- 1 Stück Fernbedienung
- 1 Stück Hilfsrad
- Gurtclip für Fernbedienung
- Smartphone Halter Universal

WARNHINWEIS

Ihr Elektro Golf Trolley ist mit einem starken Magnetsteck-System ausgestattet. Solch starke Magnetfelder können aktive elektronische Implantate wie Herzschrittmacher oder implantierte Defibrillatoren in ihrem Betrieb stören und PatientInnen gefährden.

Ebenfalls können Magnetstreifen auf Bezahlkarten in Mitleidenschaft gezogen werden.

Bitte halten Sie 10 Zentimeter Abstand ein zwischen dem Magnetsteck-System und Ihrem Implantat oder der Bezahlkarte.

Gesamtüberblick: Elektro Golf Trolley



Bild 1: Gesamtüberblick Elektro Golf Trolley

Laufende Änderungen in Text und Bild vorbehalten!

Montage

Radmontage

Drücken Sie auf den kleinen silbernen Knopf. Schieben Sie das Rad auf die Achse und drehen Sie das Rad bis der Bolzen auf der Achse einrastet. Die erste von den zwei Kerben ist für den Freilauf (Spalt zwischen Achse und Rad).

Um das Rad zu lösen, drücken Sie auf den silbernen Knopf und ziehen Sie das Rad von der Achse.



Bild 2: Rad & Achse mit kleinem, silbernem Knopf

Aufklappen des Elektro Golf Trolley

Klappen Sie den unteren Holmen bis zum Anschlag auf.

Lösen Sie die Schraube am oberen Holmen entgegen dem Uhrzeigersinn, bis diese nicht mehr greift und sich «lose» anfühlt.

Befestigen Sie den oberen Holmen in der gewünschten Höhe, indem Sie die Schraube im Uhrzeigersinn drehen, bis diese satt sitzt.

Wichtig: Die Verzahnung muss ineinandergreifen! Nie mit der unkorrekten Verzahnung anziehen, ansonsten kann ein Schaden entstehen.



Bild 3: Schraube Holmen oben

Akku & Ladegerät

Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie den Akku zuerst mit dem mitgelieferten Ladegerät komplett aufladen. Der Akku ist vollgeladen, wenn das LED grün leuchtet. Der Akku reicht für bis zu 45 Löcher – je nach Spieldauer und Spielverhältnissen. Ein kompletter Ladezyklus dauert ungefähr 5 Stunden.



Bild 4: Akku und Ladegerät

Legen Sie den Akku in die dafür vorgesehene Wanne.

Verbinden Sie den Akkustecker mit der Akkubuchse.

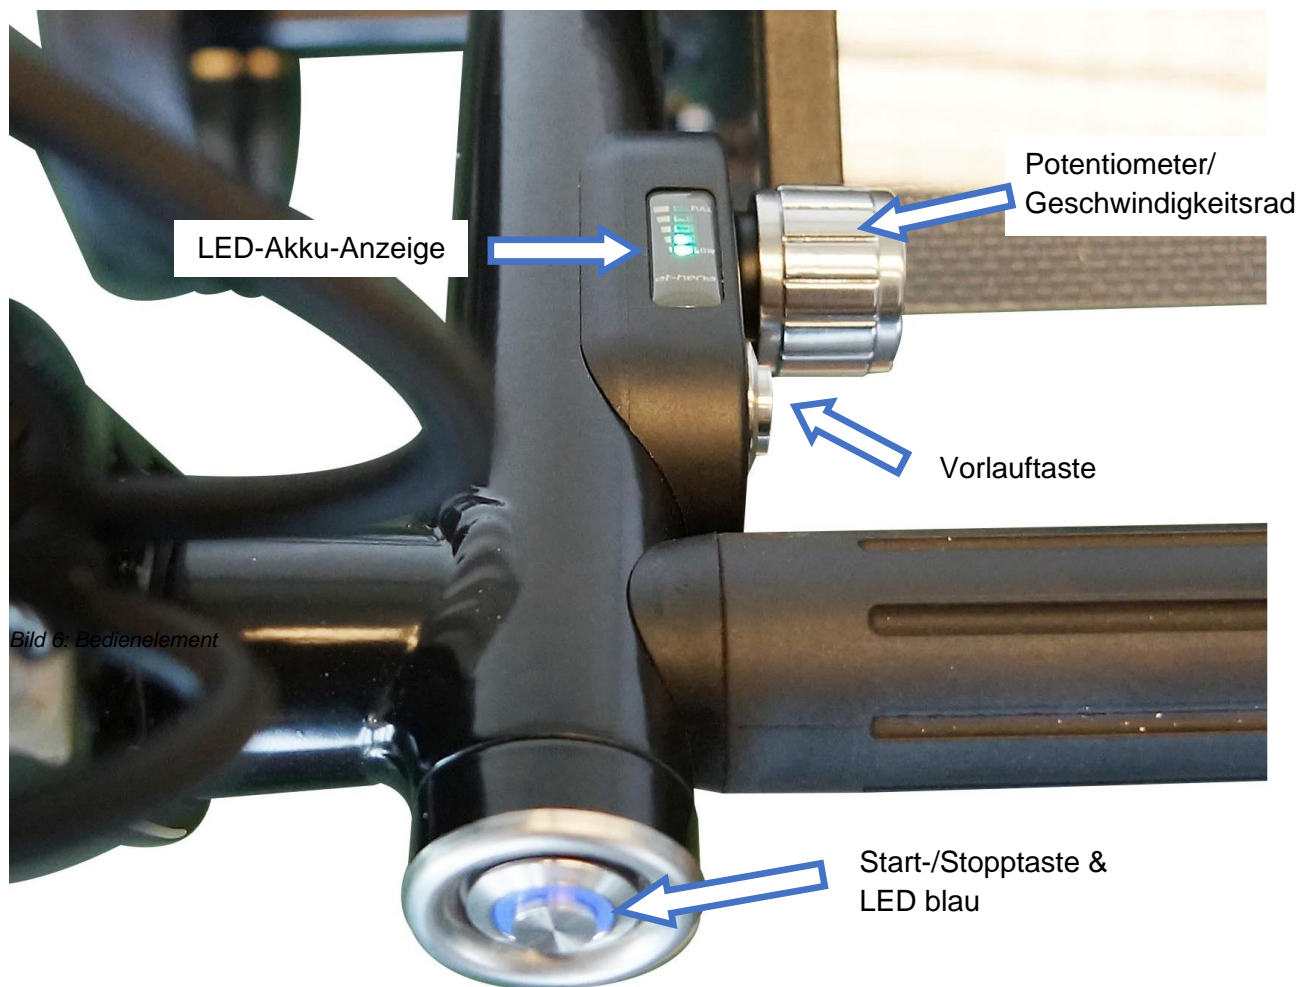


Bild 5: Akkustecker

Bedienelement

Verbinden Sie den Akku mit dem Trolley. Der Trolley ist eingeschaltet und betriebsbereit. Die LED-Akku-Anzeige leuchtet grün und die Start-/Stopptaste leuchtet konstant. Bitte beachten Sie, dass Sie den Trolley auf einer ebenen und geraden Fläche in Betrieb nehmen.

Sobald nur noch der letzte grüne LED-Balken leuchtet (ca.15% Akku-Kapazität), wird empfohlen den Akku neu zu laden.



Geschwindigkeitsrad / Potentiometer

Mit dem Geschwindigkeitsrad (Potentiometer) können Sie den Elektro Golf Trolley in der gewünschten Geschwindigkeit stufenlos regulieren. Drehen Sie hierzu das Geschwindigkeitsrad vorsichtig im Uhrzeigersinn bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist.

Durch das Zurückdrehen des Geschwindigkeitsrad können Sie den Trolley stoppen. Die Parkbremse ist automatisch aktiv. Ideal in flachem Gelände. So stoppen Sie den Trolley stromsparend.

Start-/Stopptaste

1x Drücken Start-/Stopptaste – Elektromagnetische Parkbremse

Durch 1x Drücken der Start-/Stopptaste können Sie den Trolley mit der elektromagnetische Parkbremse stoppen. Sie können ein leises Klicken hören. Ihr Trolley steht nun auch im steilen Gelände still an Ort und Stelle. Die Antriebsachse ist zu 100% blockiert.

Bei einem erneuten Drücken der Start-/Stopptaste fährt der Trolley wieder automatisch, mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit, weiter.

Langes Drücken der Start-/Stopptaste – Freilauf

Durch langes Drücken der Start-/Stopptaste, deaktivieren Sie alle Bremsen. Der Trolley befindet sich nun im Freilauf. Die blaue LED-Anzeige blinkt.

Durch das abermalige lange Drücken der Start-/Stopptaste aktivieren Sie die Elektromagnetische Parkbremse wieder. Sie hören ein leises Klicken.

Der Trolley lässt sich nicht mehr stossen. Mit dem Geschwindigkeitsrad oder durch abermaliges Drücken der Start-/Stopptaste setzen Sie den Trolley wieder in Bewegung.

Vorlauftaste

Mit der Vorlauftaste können Sie den Elektro Golf Trolley mit einer aus Sicherheitsgründen eher geringen und festgelegten Geschwindigkeit auf eine fest vorgegebene Distanz vorausfahren lassen.

1x drücken ca. 10 Meter (das blaue LED um die Start-/Stopptaste blinkt schnell),

2x drücken ca. 20 Meter (das blaue LED um die Start-/Stopptaste blinkt langsam),

3x drücken ca. 30 Meter (das blaue LED um die Start-/Stopptaste blinkt schnell).

Nach dieser eingestellten Distanz geht der Trolley automatisch in den Stopp-Modus und aktiviert die Elektromagnetische Parkbremse.

Spurassistent im Hang

In Ihrem Trolley ist standardmässig eine automatische Schräghangspur-Regelung verbaut. Der Sensor misst automatisch die Schräglage des Hanges und regelt elektronisch den Antrieb der beiden Hinterräder einzeln. Damit fährt Ihr Trolley auch in Schräghanglagen geradeaus.

USB-Anschluss

Mit dem USB-Anschluss können persönliche elektronische Gegenstände geladen werden. Die Reichweite des Akkus wird dadurch geringfügig verkürzt. Der Anschluss befindet sich unterhalb des oberen Holmen. Entfernen Sie vor der Nutzung die Schutzkappe.

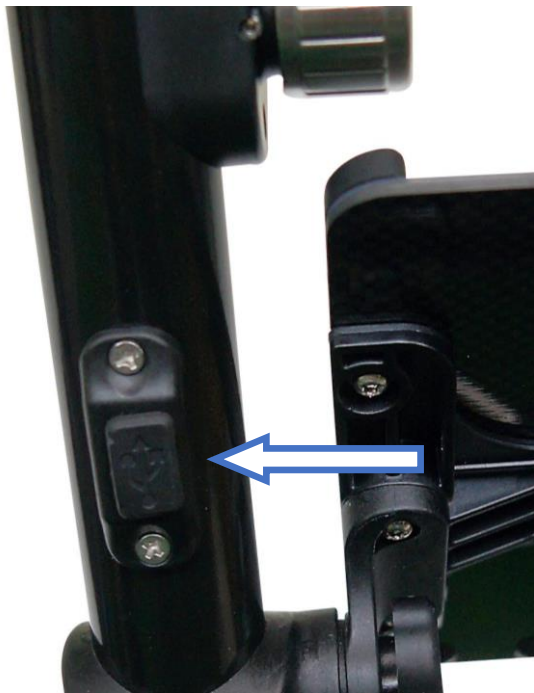


Bild 7: USB-Anschluss mit Schutzkappe

Baghalterungen

Sowohl der obere wie auch der untere Baghalter ist abnehmbar und auch drehbar. Drücken Sie auf den abgebildeten Knopf. Danach können Sie den Baghalter entfernen oder aufstecken.

Die Baghalterungen sind in einem Winkel design't. So können Sie die Baghalterung individuell auf Ihren Golfbag anpassen. Knopf drücken, Baghalterung entfernen, drehen und wieder in die Aufnahme stecken. Die Baghalter werden durch den Schnappverschluss gesichert.



Bild 9: Druckknopf Baghalterung

Vorderrad umklappen

Das Vorderrad können Sie mit einem einfachen Handgriff drehen. So erreichen Sie das unschlagbare Mindestpackmass von lediglich 10 cm.

Ist der Trolley zu lang? Das Vorderrad lässt sich auch ganz entfernen.



Bild 10: Vorderrad umklappen

FAQ

Dürfen Sie den Trolley mit Wasser reinigen?

Der Elektro Golf Trolley hat diverse elektronische Elemente eingebaut. Bitte verwenden Sie daher für die Reinigung nur einen feuchten Lappen und vermeiden Sie zu viel Wasserkontakt. **Wasserbäder oder Druckluft mit Wasser kombiniert (Hochdruckreiniger) sind absolut ungeeignet und beschädigen den Trolley!**

Ist eine Wartung des Elektro Golf Trolleys empfohlen?

Wir empfehlen eine regelmässige Wartung, damit Sie länger Freude an Ihrem Elektro Golf Trolley haben. Bei uns in der Werkstatt können wir alle elektronischen Komponenten kontrollieren, Gelenke schmieren, Motoren fetten, usw. Mit regelmässigen Wartungen können Sie die Lebensdauer des Elektro Golf Trolleys verlängern. Genauere Informationen finden Sie unter: www.at-hena.ch

Was passiert, wenn der Akku einen Schlag erlitten hat?

Sollte der Akku einen Schlag erlitten haben, können Schäden der Zellen im Innern des Akkus die Folge sein. Dies wirkt sich negativ auf die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer aus, weshalb wir immer einen sorgfältigen und vorsichtigen Umgang mit dem Akku empfehlen.

Wie sollte man den Akku am besten lagern?

Wir empfehlen Ihnen, den Akku bei Raumtemperatur zu lagern. Der Akku darf nicht unter 5° C oder über 45° C gelagert werden. Dies würde sich negativ auf die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer des Akkus auswirken. Wir empfehlen einen sorgfältigen Umgang mit dem Akku.

Wird der Akku über längere Zeit nicht verwendet, sollten Sie den Akku alle 2 bis 3 Monate komplett wieder aufladen, um die Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Es ist nicht empfohlen, den Akku über einen längeren Zeitraum am Ladegerät angesteckt zu lassen.

Der Golf Trolley ist eingeschaltet und die LED-Anzeige leuchtet beim Bedienelement, der Elektro Golf Trolley fährt aber nicht?

Prüfen Sie, ob das Geschwindigkeitsrad auf Anschlag steht (komplett gegen den Uhrzeigersinn gedreht). Prüfen Sie auch, ob die beiden grossen Räder richtig in dem Antriebskranz eingeklinkt sind, so dass diese nicht ohne Ent sichern von der Achse genommen werden können.

Wieso fährt der Elektro Golf Trolley im Normalbetrieb nicht gerade aus?

Bitte stellen Sie zunächst sicher, dass die Gewichtsverteilung im Golfbag auf der rechten und linken Seite ungefähr gleich ist. Ist dies der Fall, können Sie am Vorderrad die silberne Mutter ein wenig lösen. Danach lässt sich der silberne Gewindestift auf beiden Seiten mit einem Inbusschlüssel leicht anziehen bzw. lockern, um den «Geradeauslauf» zu justieren.

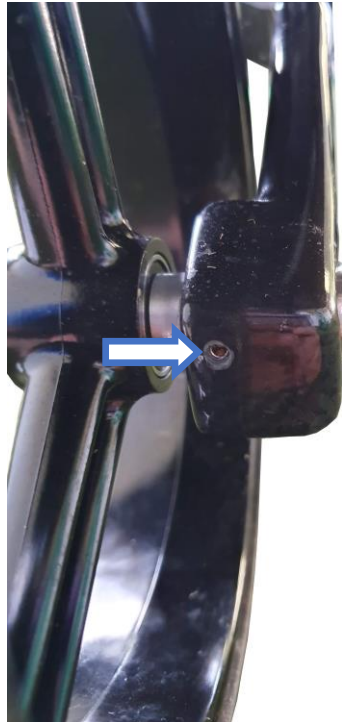


Bild 9: Geradeauslauf

Go the smart way.

Impressum

at-hena Golf Center
Bernstrasse 82
8953 Dietikon
Schweiz

shop@at-hena.ch
www.at-hena.ch
+41 (0) 43 495 00 10

© at-hena 2023, ein Produkt der Adrenio GmbH, Schweiz