at-hena

Go the smart way.

Elektro Golf Trolley Genesis

Bedienungsanleitung AH05

Inhalt

Lieferumfang 3
Optionales Zubehör 3
Gesamtüberblick: Elektro Golf Trolley 4
Radmontage 5
Aufklappen des Elektro Golf Trolley 5
Akku & Ladegerät 6
Bedienelement 7
Geschwindigkeitsrad / Potentiometer 7
Start-/Stopptaste 8
Vorlauftaste 8
Spurassistent im Hang 8
USB-Anschluss 9
Zusammenklappen des Elektro Golf Trolley 9
FAQ 10
Notizen 13
Impressum 16

Lieferumfang

- ✓ 1 Stück Grundrahmen vormontiert inkl. Vorderrad
- ✓ 2 Stück Rad Gross
- ✓ 1 Stück LI-ION Akku
- ✓ 1 Stück Ladegerät und Stromkabel
- ✓ 2 Stück Baghalter
- ✓ 1 Stück Bedienungsanleitung
- ✓ 1 Stück Akkubeiblatt, «Korrekter Umgang mit Trolley Akkus»

Optionales Zubehör

- Zubehörpaket (Scorecard-/Schirmhalter und Golfschirm)
- Transporttasche
- Zubehörkorb
- Anhängetasche
- at-hena Trolley Tasche
- Getränkehalter
- Achsenschutz
- Radtaschen
- Golfschirm XXL
- Smartphone Halter Universal
- Safebag (feuerfester Transportbag für den Akku)
- Fernbedienung
- Hilfsrad

Gesamtüberblick: Elektro Golf Trolley

Bild 1: Gesamtüberblick Elektro Golf Trolley

Laufende Änderungen in Text und Bild vorbehalten!

Montage

Radmontage

Drücken Sie auf den kleinen silbernen Knopf. Schieben Sie das Rad auf die Achse und drehen Sie das Rad bis der Bolzen auf der Achse einrastet. Die erste von den zwei Kerben ist für den Freilauf (Spalt zwischen Achse und Rad).

Um das Rad zu lösen, drücken Sie auf den silbernen Knopf und ziehen Sie das Rad von der Achse.

Bild 2: Rad & Achse mit kleinem, silbernem Knopf

Aufklappen des Elektro Golf Trolley

Klappen Sie den unteren Holmen bis zum Anschlag auf.

Lösen Sie die Schraube mit Gummierung am oberen Holmen entgegen dem Uhrzeigersinn, bis diese nicht mehr greift und sich «lose» anfühlt.

Befestigen Sie den oberen Holmen in der gewünschten Höhe, indem Sie die Schraube im Uhrzeigersinn drehen, bis diese satt sitzt.

Wichtig: Die Verzahnung muss ineinandergreifen! Nie mit der unkorrekten Verzahnung anziehen, ansonsten kann ein Schaden entstehen.

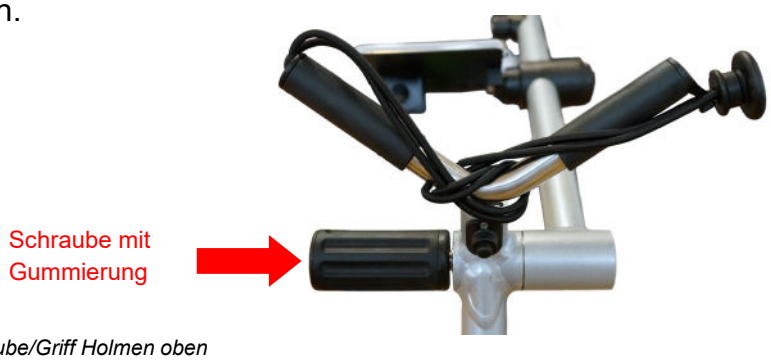

Bild 3: Schraube/Griff Holmen oben

Akku & Ladegerät

Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie den Akku zuerst mit dem mitgelieferten Ladegerät komplett aufladen. Der Akku ist vollgeladen, wenn das LED grün leuchtet. Der Akku reicht für bis zu 45 Löcher – je nach Spieldauer und Spielverhältnissen. Ein kompletter Ladezyklus dauert ungefähr 5 Stunden.

Bild 4: Akku und Ladegerät

Legen Sie den Akku in die dafür vorgesehene Halterung. Bitte beachten Sie, dass Sie den Trolley auf einer ebenen und geraden Fläche in Betrieb nehmen.

Verbinden Sie den Akkustecker vorsichtig mit der Akkubuchse.

Wichtig: Die Ausrichtung des Akku-Steckers muss so sein, dass der silberne Nocken (Drucktaster mit Feder) am Stecker gegen oben ist.

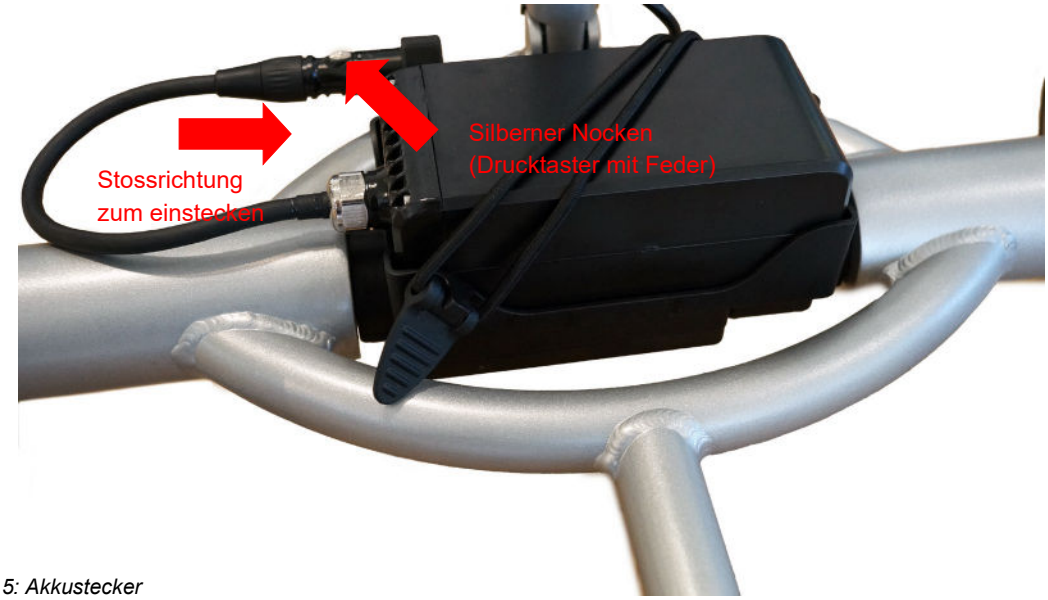

Bild 5: Akkustecker

Bedienelement

Verbinden Sie den Akku mit dem Trolley. Der Trolley ist eingeschaltet und betriebsbereit. Die LED-Akku-Anzeige leuchtet grün und die Start-/Stopptaste leuchtet konstant. Bitte beachten Sie, dass Sie den Trolley auf einer ebenen und geraden Fläche in Betrieb nehmen.

Sobald nur noch der letzte grüne LED-Balken leuchtet (ca.15% Akku-Kapazität), wird empfohlen den Akku neu zu laden.

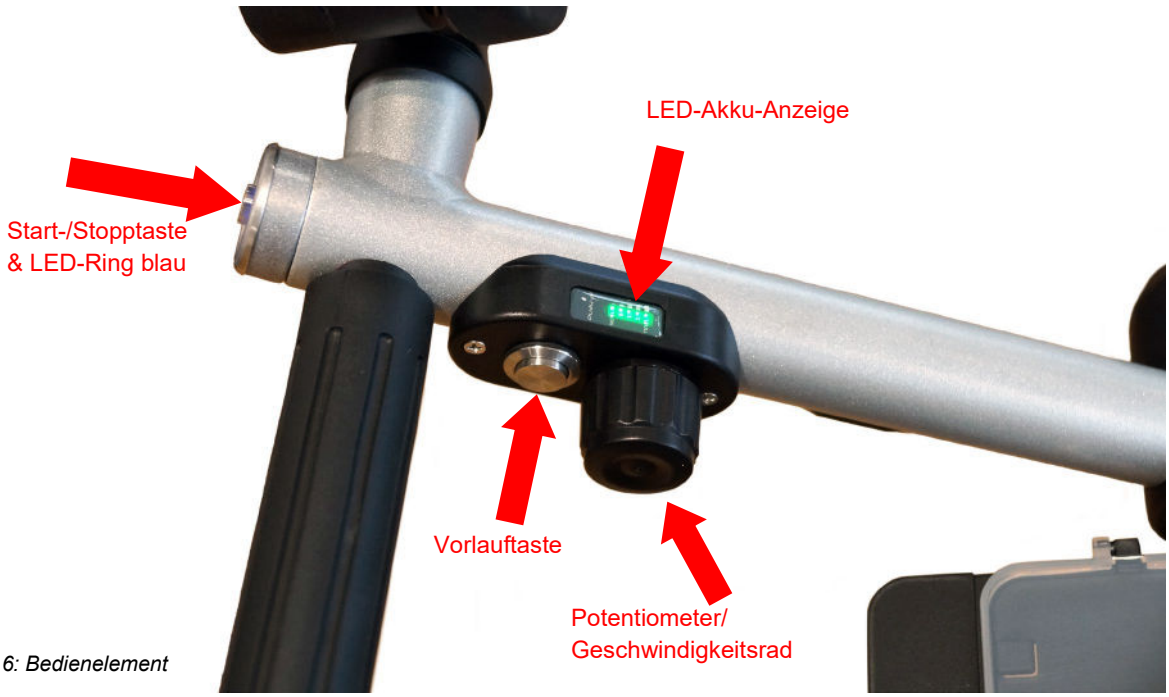

Bild 6: Bedienelement

Geschwindigkeitsrad / Potentiometer

Mit dem Geschwindigkeitsrad (Potentiometer) können Sie den Elektro Golf Trolley in der gewünschten Geschwindigkeit stufenlos regulieren. Drehen Sie hierzu das Geschwindigkeitsrad vorsichtig im Uhrzeigersinn bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist.

Durch das Zurückdrehen des Geschwindigkeitsrad können Sie den Trolley stoppen. Die Parkbremse ist automatisch aktiv.

Start-/Stopptaste

1x Drücken Start-/Stopptaste

Durch 1x Drücken der Start-/Stopptaste können Sie den Trolley mit der Parkbremse stoppen.
Der LED-Ring an der Start-/Stopptaste blinkt blau.
Bei einem erneuten Drücken der Start-/Stopptaste fährt der Trolley automatisch, mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit, weiter.

Langes Drücken der Start-/Stopptaste – Freilauf

Durch langes Drücken der Start-/Stopptaste, deaktivieren Sie die Bremsen. Der Trolley befindet sich nun im Freilauf. Die blaue LED-Anzeige blinkt.
Durch das abermalige lange Drücken der Start-/Stopptaste aktivieren Sie die Parkbremse wieder.
Der Trolley lässt sich schwer stossen. Mit dem Geschwindigkeitsrad oder durch abermaliges Drücken der Start-/Stopptaste setzen Sie den Trolley wieder in Bewegung.

Vorlauftaste

Mit der Vorlauftaste können Sie den Elektro Golf Trolley mit einer aus Sicherheitsgründen eher geringen und festgelegten Geschwindigkeit auf eine fest vorgegebene Distanz vorausfahren lassen.
1x drücken ca. 10 Meter (das blaue LED um die Start-/Stopptaste blinkt schnell),
2x drücken ca. 20 Meter (das blaue LED um die Start-/Stopptaste blinkt langsam),
3x drücken ca. 30 Meter (das blaue LED um die Start-/Stopptaste blinkt schnell).
Nach dieser eingestellten Distanz geht der Trolley automatisch in den Stopp-Modus und aktiviert die Parkbremse.

Spurassistent im Hang

In Ihrem Trolley ist standardmässig eine automatische Schräghang-Regelung verbaut. Ein Sensor misst automatisch die Schräglage des Hanges und regelt elektronisch den Antrieb der beiden Hinterräder unabhängig. Damit fährt Ihr Trolley auch in Schräghanglagen geradeaus. Zudem zieht es den Elektro Golf Trolley mit dem Vorderrad nicht Hangabwärts und entlastet die Hand am Trolley-Griff.

USB-Anschluss

Mit dem USB-Anschluss können persönliche elektronische Geräte, wie z.B. Smartphone, geladen werden. Die Reichweite des Akkus wird dadurch verkürzt. Der Anschluss befindet sich unterhalb des oberen Holmen. Entfernen Sie vor der Nutzung die Schutzkappe.

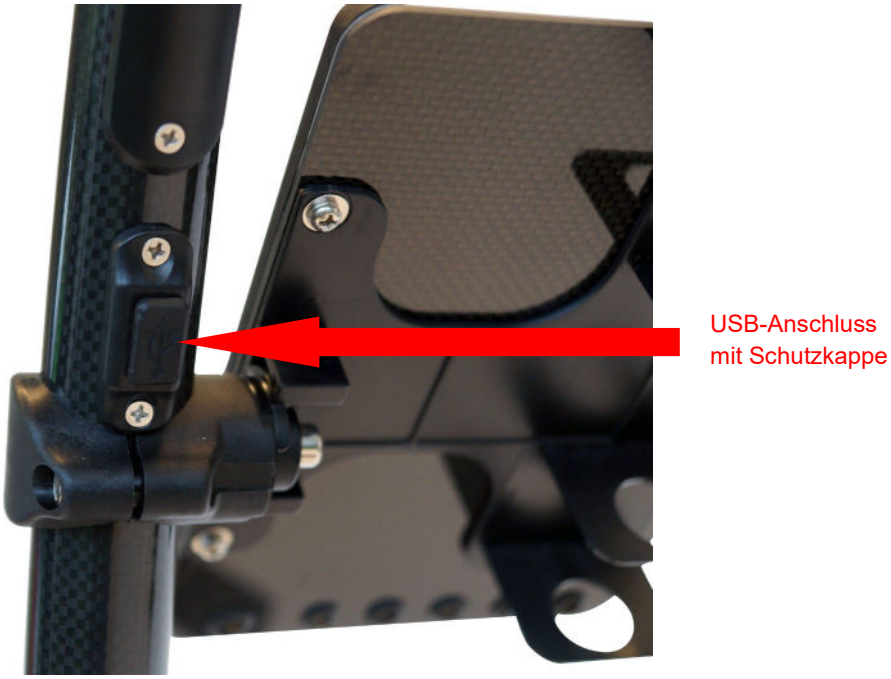

Bild 7: USB-Anschluss mit Schutzkappe

Zusammenklappen des Elektro Golf Trolley

Um den Elektro Golf Trolley beim zusammen klappen flach zu machen:

Mittels schwarzem Druckknopf die Bag-Halter entfernen.
Das Vorder-Rad mittels dem beiliegenden Stössel (Stift) den silbernen Knopf im vorderen Rahmen betätigen. Damit lässt sich das Vorder-Rad um 90 Grad (Winkel) drehen oder ganz vom Rahmen entfernen (aus dem Rahmen herausziehen).

FAQ

Dürfen Sie den Trolley mit Wasser reinigen?

Der Elektro Golf Trolley hat diverse elektronische Elemente eingebaut. Bitte verwenden Sie daher für die Reinigung nur einen feuchten Lappen und vermeiden Sie zu viel Wasserkontakt.

WICHTIG: Wasserbäder oder Druckluft mit Wasser kombiniert (Hochdruckreiniger) sind absolut ungeeignet und können zu Wasserschäden der Elektronik und der Motoren des Elektro Golf Trolley führen!

Ist eine Wartung des Elektro Golf Trolleys empfohlen?

Wir empfehlen eine regelmässige Wartung, damit Sie länger Freude an Ihrem Elektro Golf Trolley haben. Bei uns in der Werkstatt können wir alle elektronischen Komponenten kontrollieren, Gelenke schmieren, Motoren fetten, usw. Mit regelmässigen Wartungen können Sie die Lebensdauer des Elektro Golf Trolleys verlängern. Genauere Informationen finden Sie unter: www.at-hena.ch

Was passiert, wenn der Akku einen Schlag erlitten hat?

Sollte der Akku einen Schlag erlitten haben, können Schäden der Zellen im Innern des Akkus die Folge sein. Dies wirkt sich negativ auf die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer aus, weshalb wir immer einen sorgfältigen und vorsichtigen Umgang mit dem Akku empfehlen.

Wie sollte man den Akku am besten lagern?

Wir empfehlen Ihnen, den Akku bei Raumtemperatur zu lagern. Der Akku darf nicht unter 5° C oder über 45° C gelagert werden. Dies würde sich negativ auf die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer des Akkus auswirken. Wir empfehlen einen sorgfältigen Umgang mit dem Akku.

Wird der Akku über längere Zeit nicht verwendet, sollten Sie den Akku alle 2 bis 3 Monate komplett aufladen, um die Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Es ist nicht empfohlen, den Akku über einen längeren Zeitraum am Ladegerät angesteckt zu lassen.

WICHTIG: Als Zubehör bietet at-hena einen «Safebag» an (ein feuerfester Transportbag für den Akku). Wir empfehlen die Lagerung des Akku's ausschliesslich in dem «Safebag» von at-hena.

Wieso stoppt der Elektro Golf Trolley, ohne einen Befehl zu tätigen?

Bitte prüfen Sie zuerst den Akkustand.

Wir empfehlen Ihnen den Akku erst kurz vor dem Spiel anzustecken. So beginnen Sie Ihr Spiel mit einer Akkuladung von 100%, was die volle Gebrauchszeit gewährleistet. Hintergrund hierfür ist, dass der Trolley einen Standby-Verbrauch hat. Wird der Akku daher zu lange vorab eingesteckt, kann sich dies negativ auf die Gebrauchszeit auswirken.

Es kann sein, dass die Elektronik im Golf Trolley bei niedriger Akkuspannung den Betrieb selbst stoppt, um eine Tiefenentladung des Akkus zu vermeiden.

Sofern bei der Elektronik oder bei einem der beiden Motoren eine Überlastung wegen zu hoher Temperaturen droht, wird der Elektro Golf Trolley automatisch abschalten. Nach der Normalisierung der Temperatur können Sie Ihren Trolley wieder einschalten und wie gewohnt nutzen.

Der Golf Trolley ist eingeschaltet und die LED-Anzeige leuchtet beim Bedienelement, der Elektro Golf Trolley fährt aber nicht?

Prüfen Sie, ob das Geschwindigkeitsrad auf Anschlag steht (komplett gegen den Uhrzeigersinn gedreht). Prüfen Sie auch, ob die beiden grossen Räder richtig in dem Antriebskranz eingeklinkt sind, so dass diese nicht ohne Entsichern von der Achse genommen werden können.

Wieso fährt der Elektro Golf Trolley im Normalbetrieb nicht gerade aus?

1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Elektro Golf Trolley vor dem anstecken des Akku-Kabels auf einer geraden ebenen Fläche steht (also nicht am Hang). Der Grund liegt darin, dass sich der Hangsensor beim anstecken des Akkukabels die Referenzlage des Elektro Golf Trolley bestimmt.

2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Gewichtsverteilung im Golfbag auf der rechten und linken Seite ungefähr gleich ist.

3. Bitte kontrollieren Sie den Geradeauslauf: Sie können am Vorderrad die silberne Mutter ein wenig lösen. Danach lassen sich die silbernen Madenschrauben (Gewindestifte) auf beiden Seiten (vorne & hinten) mit einem Inbusschlüssel leicht anziehen bzw. lösen, um den «Geradeauslauf» zu justieren.

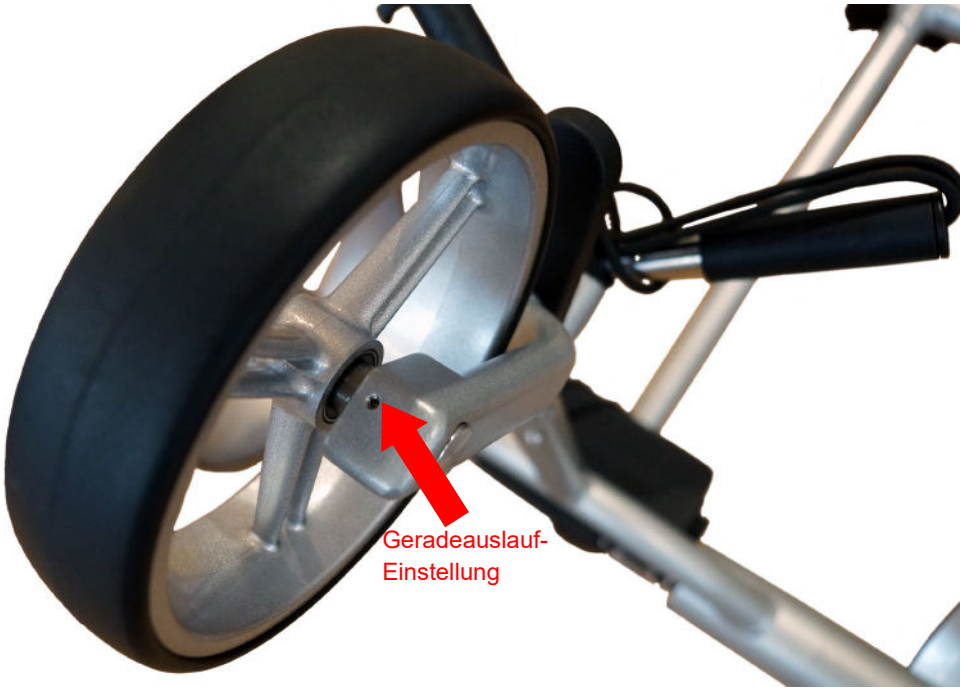

Bild 9: Geradeauslauf

Der Elektro Golf Trolley fällt nach hinten ohne Golfbag

Da die Balance vom Elektro Golf Trolley für den Betrieb mit einem vollen Golfbag optimiert wurde, kann es sein das der Elektro Golf Trolley ohne den Golfbag nach hinten fällt weil mit allem montierten Zubehör wie Schirmhalter, Scorecard-halter, Schirm im Schirmhalter, uvm das Gewicht nach hinten zu hoch ist.
Lösung: Denn oberen Holmen ohne den Golfbag auf dem Elektro Golf Trolley herunter geklappt halten.

Notizen

Go the smart way.

Impressum

at-hena Golf Center
Bernstrasse 82
8953 Dietikon
Schweiz

shop@at-hena.ch
www.at-hena.ch
+41 (0) 43 495 00 10

© at-hena 2024, ein Produkt der Adrenio GmbH, Schweiz